INAX

アーバントイレ

管理の手引き
(取扱説明書)

＊長くお使い頂くために、本文中のお手入れ方法を
お守りください。
＊この「管理の手引き」は必要なときにすぐ取り出せる
ところに保管してください。
＊本文中に書かれている注意事項は必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、弊社は責任を
負いかねますので、予めご承知願います。
＊必ず管理を担当される方にお渡しください。

この「管理の手引き」では、安全に使用していただくために、次の表示マークや絵表示を使用して注意事項を説明しています。
この表示マークや絵表示をご理解いただき、事故のないように正しくご使用ください。

表示マークおよび絵表示の説明

◎表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

⚠警告・・・ この表示の欄は「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。

⚠注意・・・ この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

◎絵表示について

お守りいただく事項の種類を絵表示で区分し、説明しています。

・・・・・・・ この絵表示は気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。

・・・・・・・ この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。

・・・・・・・ この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

目　次

頁

1、安全上のご注意 ―― 4

2、各部の名称とはたらき ―― 5

3、非常時の取り扱い

3-1）ドア解錠 ―― 6

3-2）非常用スイッチ解除（オプション） ―― 6

4、日常の清掃とお手入れ ―― 7

5、アクセサリー

5-1）ペーパーホルダー ―― 10

5-2）化粧鏡 ―― 10

5-3）サニタリーボックス ―― 11

5-4）吸殻入（オプション） ―― 11

5-5）ダストボックス（オプション） ―― 12

5-6）フィッティング・スツール（オプション） ―― 12

5-7）アクセサリー・バー ―― 12

6、電気設備

6-1）配電盤 ―― 13

6-2）照明 ―― 13

6-3）ドアの非常用ブザー ―― 15

6-4）換気扇 ―― 16

頁

7、衛生設備

7-1）大便器 ―― 17

7-2）小便器 ―― 19

7-3）手洗器 ―― 20

8、屋根 ―― 21

9、水の凍結防止について

9-1）冬期閉鎖する場合（水抜式対応の場合） ―― 22

9-2）通年使用する場合 ―― 23

10、シャッターの取扱いについて ―― 25

11、仕様 ―― 26

12、お問い合わせ先 ―― 27

1、安全上のご注意（必ずお守りください）

⚠ 警　告

鏡のお取替えは当社にお任せください。お客様にて手配される場合は、必ず飛散防止フィルム貼のものをご使用ください。
※割れた鏡にさわらないでください。ケガをする恐れがあります。

電気製品（照明器具、分電盤、スイッチ等）には、水をかけないでください。
※漏電する恐れがあります。

濡れた手で電気製品のメンテナンスはしないでください。
※感電する恐れがあります。

電気製品メンテナンスはスイッチを切って作業してください。
※感電する恐れがあります。

⚠ 注　意

清掃の際は、ゴム手袋を着用してください。
※金物で手を切ったり、洗剤で手が荒れることがあります。

便座や便器の陶器部にヒビがはいったり、割れたりしたら破損部は絶対にさわらないでください。
※ケガをすることがあります。早めに交換してください。

カウンターやアクセサリー・バー、手洗器にはのらないでください。
※すべってケガをする恐れがあります。

2、各部の名称とはたらき

UBT-3UL 構成図
※下図はオプションがフル装備の状態です

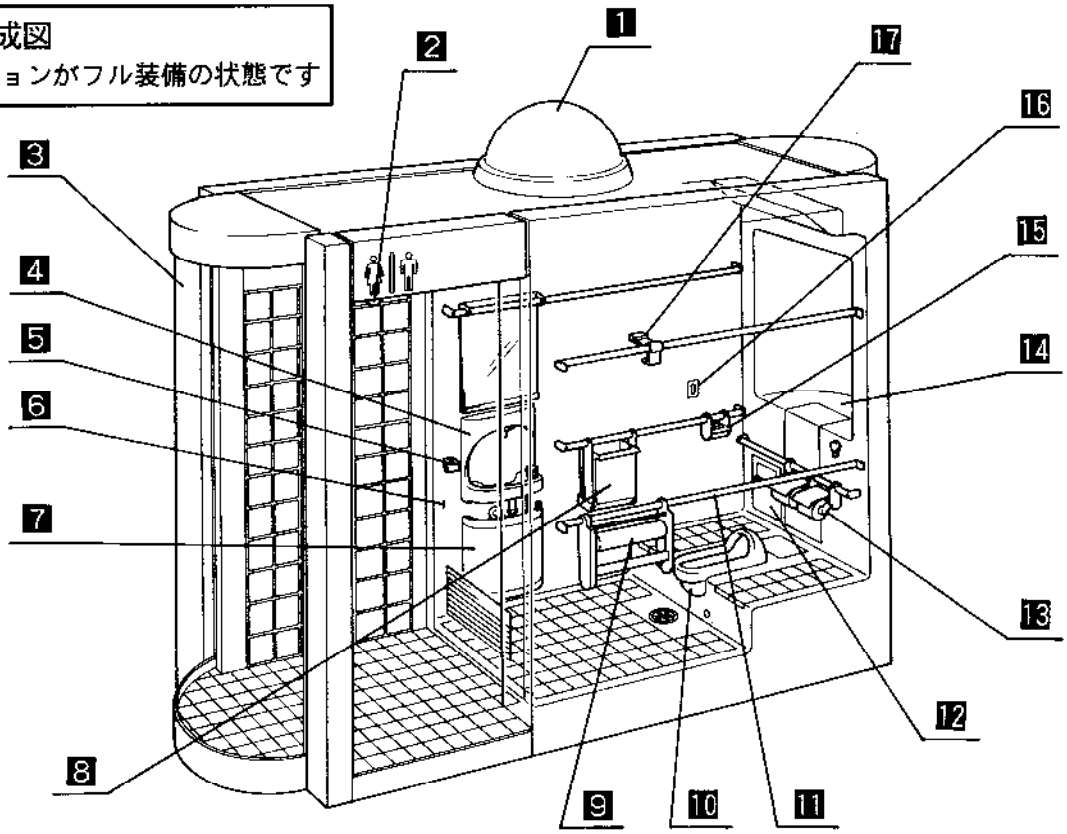

1 ムーンルーフ（半円ドーム）

トップライトと街灯機能を兼ねた、屋根の光るアクセントです。

2 セキュリティ・システム

警報灯やブザー、通報端子、センサー、タイマーを内蔵。非常用スイッチ（オプション）やドアの閉鎖時間の設定により作動します。

3 スクリーン

出入口の目隠し効果と人の気配が内からも感じられる半透明のスクリーンです。

4 埋込手洗器

手洗器下のカップリングにホースを接続できます。清掃用としてご利用ください。

5 フック 1

傘やバック、ポシェットなどを掛けるためのフックです。

6 ドア

ふだんは開放状態で、使用時に閉める構造です。大型ロックを採用し、非常時には外部から開けることも可能です。

7 クリーニング・キット（オプション）

使った人自身が、自分で手軽に清掃できる新しい発想の備えつけ清掃道具です。

8 ダストボックス（オプション）

ステンレス製でボックス部分が回転するのでゴミの処理も簡単です。

9 フィッティング・スツール（オプション）

身づくろいするのに便利な腰掛けです。

10 抗菌衛生陶器

雑菌の繁殖をおさえる、新開発の抗菌商品KILAMICの衛生陶器を標準採用。カビはもちろん、黒ずみ、ヌメリもおさえられるのでトイレはいつも清潔です。また尿石発生防止にも効果的ですので、清掃作業が軽減できます。

11 アクセサリー・バー

手すりとしての機能とアクセサリーの装着を兼ねたパイプです。

12 サニタリーボックス

ステンレス製で壁埋込式なので室内を広く使えます。

13 ペーパーホルダー（横二連式）

ステンレス製で芯棒一体型ですので、芯棒の盗難の心配がありません。（オプションで横三連式も可能です。）

14 カウンター

正面のくぼみを利用した荷物台です。

15 吸殻入（オプション）

ステンレス製で灰皿部分が回転するので、メンテナンスも容易です。

16 非常用スイッチ（オプション）

セキュリティ・システムと連動した、非常用スイッチです。

17 フック 2

戸当りを兼ねた、コートなど衣類用のフックです。

3、非常時の取り扱い

3-1） ドア解錠

■室外からの解錠

●アーバントイレのドアは、外側鍵表示部の中央にあるミゾをコイン又はマイナスドライバー等で右に90度回せば解錠できます。

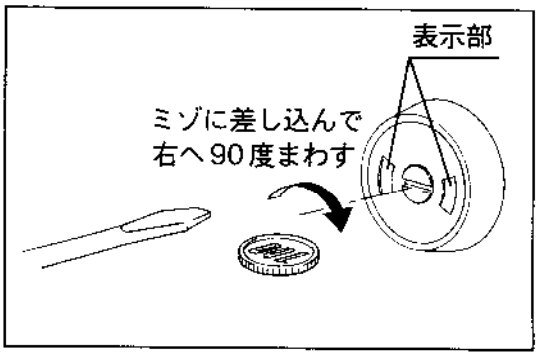

3-2） 非常用スイッチ解除

■非常用スイッチ（オプション）のブザーの解除

●スイッチを押すとブザーが鳴り赤色灯がつきます。解除するときは、カバーの両脇をつまみ手前に引くとカバーがはずれます。中の復帰スイッチを引き戻すと解除されます。カバーをはめるときは、必ずカバーのスイッチを裏側から押し戻してからにしてください。

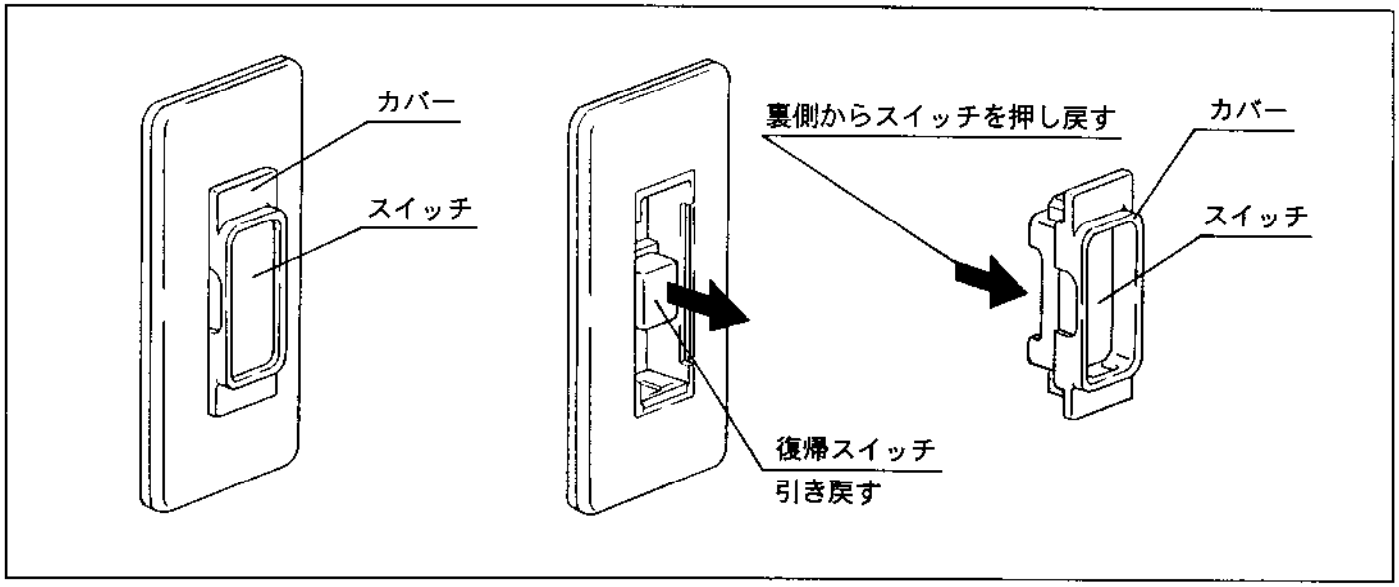

4、日常の清掃とお手入れ

長くお使いいただくためにも、内外壁、衛生陶器、金具、アクセサリー等のお手入れ方法をお守りください。 ⚠

本体表示シールは、はがさないでください。あとあとのアフターサービスに必要なものです。 ⚠

■内壁、外壁

●アーバントイレの内壁はFRPパネル、外壁はタイルパネル、スクリーンおよびムーンルーフはポリカーボネート樹脂で構成されています。汚れが目立つ場合、水ぶきをお願いします。

※シンナー、アセトン、酸性洗剤は目地割れ、色落ちの原因となりますので使用しないでください。FRPパネル・スクリーン・ムーンルーフは中性洗剤にて柔らかい布でふいてください。金属系タワシ等は使用しないでください。

■塗装部

●入口枠、ドア、屋根は鋼板製です。塗膜のキズ等から点錆[注1]、フクレ[注2]、ワレ[注3]などが発生するとその箇所から急速に錆が進行しますので、いつまでも美しくお使いいただくためにも以下の方法で補修をしていただくか、専門業者へご依頼ください。
補修方法－サンドペーパー（＃800～＃1000）で錆を落としてください。ふでなどでタッチアップを行ってください。(塗装色番（社）日本塗料工業会R1-1005半ツヤ)
(塗装色番（社）日本塗料工業会R2-1033半ツヤ)

注1、塗膜に点状の錆がでる。
注2、塗膜に膨れが生ずる。
注3、塗膜にヒビが入り割れる。

●塩害地や汚染の激しい環境地域では、色あせや防錆効果が大きく変わるため、定期的な塗替えをお願いします。また一般環境下でのご使用の場合も、色あせ等が目立つ様になりましたら塗替えをお勧めします。
塗替えに際しては専門業者へご依頼ください。
塗装仕様：下塗　エポキシ系塗料　関西ペイント(株) エポマリンGX(白)
上塗　ウレタン系塗料　関西ペイント(株) レタンPAQ
((社) 日本塗料工業会R1-1005半ツヤ)
((社) 日本塗料工業会R2-1033半ツヤ)

■衛生器具

便器や付属品金具・便座はお手入れをせず放置しておきますと、光沢を失うばかりでなく、部品によっては、使用に不具合を生じることにもなりかねません。
常日頃から小まめにお手入れをしてください。
なお、クレンザー、磨き砂は表面をキズつけますのでお使いにならないでください。

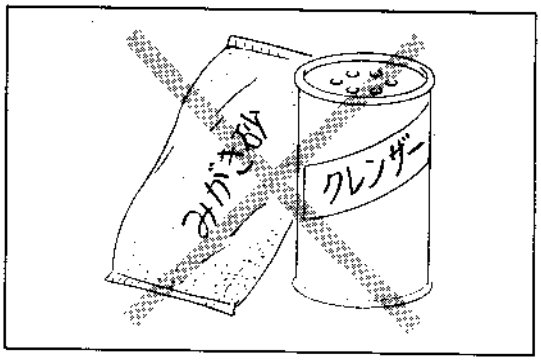

□付属金具

●水栓金具は週に1回程度、乾いた柔らかい布でふいてください。
硬いものでたたいたり、ぶつけたりしないでください。
キズがついたり、メッキがはがれたりします。
アルカリ性洗剤や酸性物が付かないようにしてください。
メッキを傷めます。

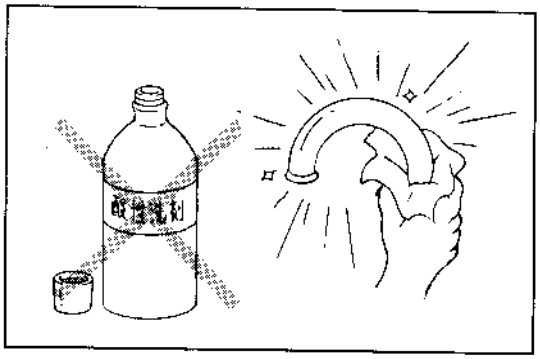

□便座

●便座が汚れた場合は、からぶきをしてください。
頑固な汚れには、食器用中性洗剤のうすめた液（100倍程度）を布につけ、固く絞ってふいてください。洗剤使用後は水道水で湿らせた布でふき取ってください　中性洗剤以外の洗剤およびベンジン、シンナー、ガソリン、酸、アルカリ、熱湯等はお使いにならないでください。
金属タワシ、固いブラシ、硬い布、クレンザー、磨き砂等は表面をキズつけますのでお使いにならないでください。

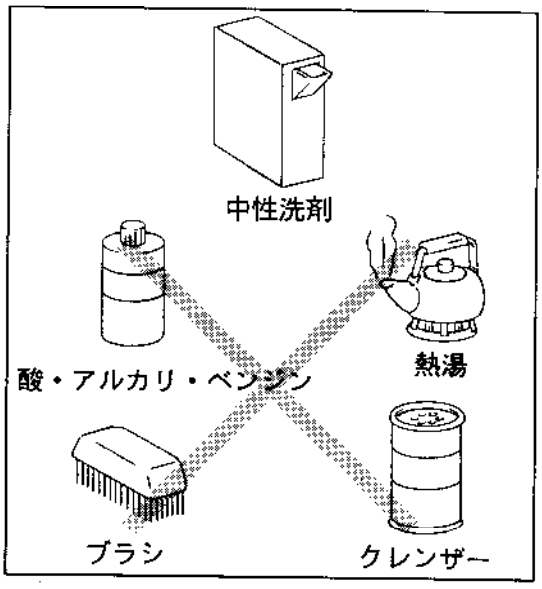

□便器

便器内の水が凍ったとき、熱湯をかけないでください。
※陶器が割れることがあります。

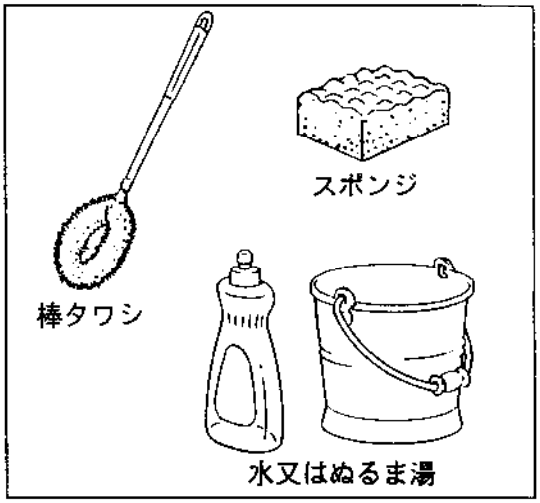

●便器のお手入れは市販の棒タワシやスポンジを用いて中性洗剤と水、またはぬるま湯で洗ってください。

■鏡

硬いものをぶつけないでください。
※割れてケガをする恐れがあります。

●鏡をクリーニングするときは、水またはぬるま湯で洗ってください。特に汚れのひどい場合に限ってガラス用洗剤または、台所用中性洗剤をお使いください。 トイレ用洗剤、漂白剤はお使いにならないでください。

■床排水トラップ

床排水トラップの封水を切らさないようにしてください。
※封水が切れると臭気の大きな原因となります。

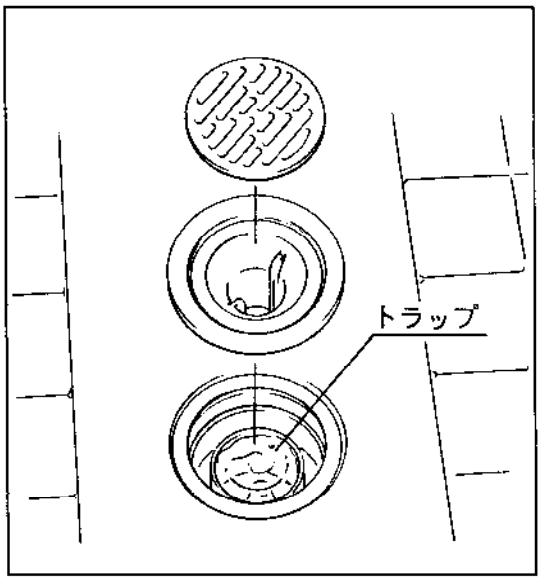

●目皿をはずし中のゴミを取り除いてください。排水管の臭気防止のため、トラップ内の水を切らさない様に週1回以上の床の水洗いをお願いします。

5、アクセサリー

5-1）ペーパーホルダー

■トイレットペーパーの取替え

●ペーパーホルダーには、JIS規格（114mm幅）のトイレットペーパーをご使用ください。

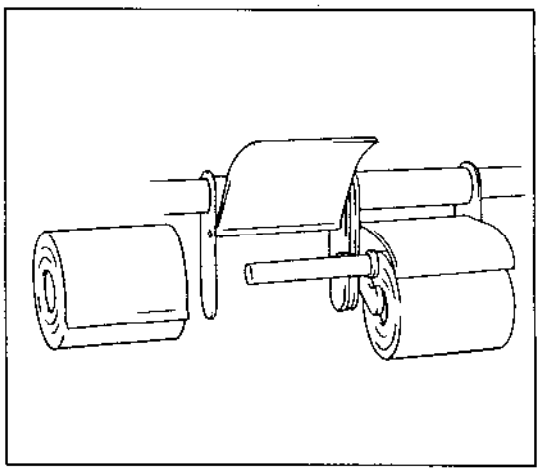

5-2）化粧鏡

■鏡の取替え

鏡のお取替えは当社にお任せください。お客様にて手配される場合は、必ず飛散防止フィルム貼のものをご使用ください。
※割れた鏡にさわらないでください。ケガをする恐れがあります。

●ミラーマットを四角及び中央に貼ります。隙間に鏡用接着剤（ハイミラーセメダインCE7202同等品）をくし、はけでミラーマットの厚みより2～3mm盛り上がるように塗ります。
塗り終わった後、約30分で鏡を定位置に貼ります。

●鏡は以下の物を使用してください。
〈UBT-1U/2U/3U〉
448m/m×546m/m×5m/m厚（小口防錆処理）
〈UBT-40U〉
500m/m×790m/m×5m/m厚（小口防錆処理）

●必ず裏面に飛散防止フィルムを貼ったものをご使用ください。

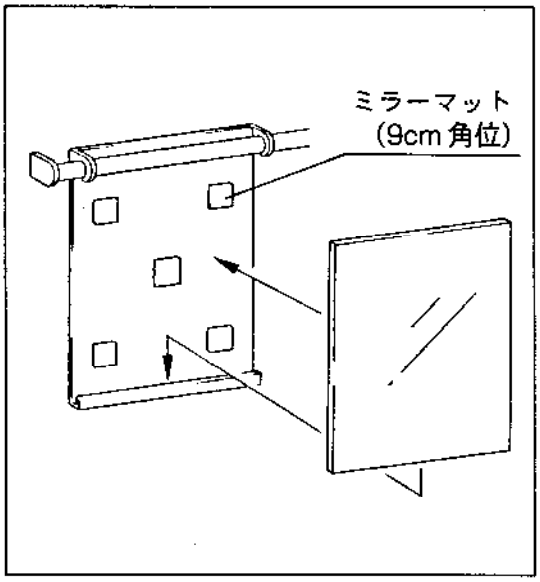

5-3）サニタリーボックス

■ご使用方法

●前面ブタを手前にたおすと開き、中のカゴが取り出せます。使用の際、市販のビニール袋等カゴにかぶせてご使用ください。

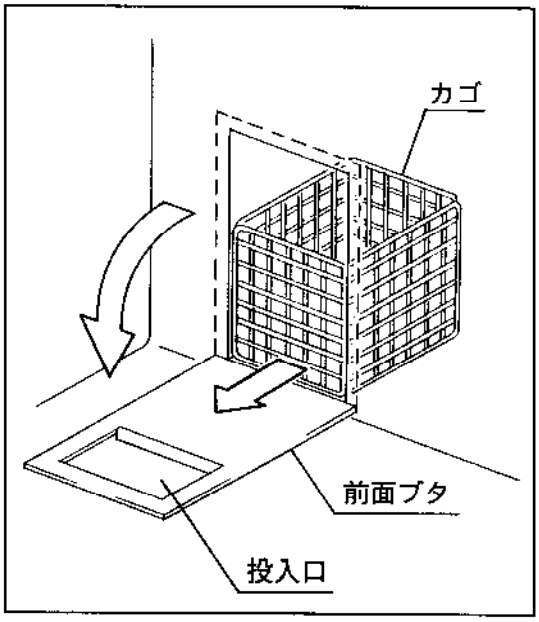

5-4）吸殻入（オプション）

■ご使用方法

●吸殻は本体を手前に回転させて捨てることができます。

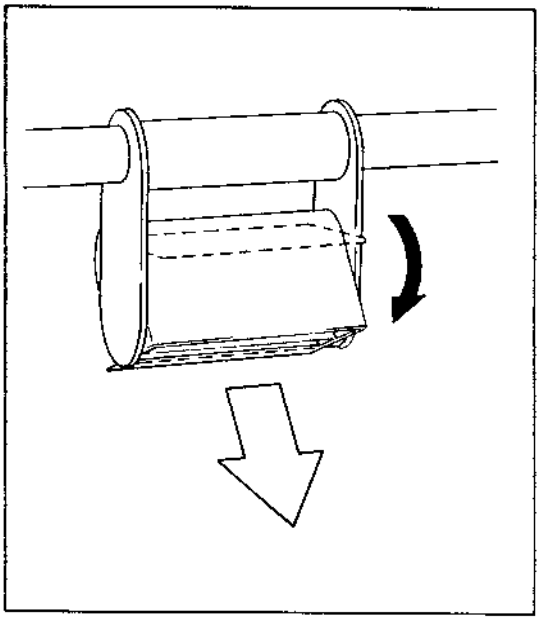

5-5）ダストボックス（オプション）

■ご使用方法

●ゴミは本体を手前に回転させて捨てることができます。

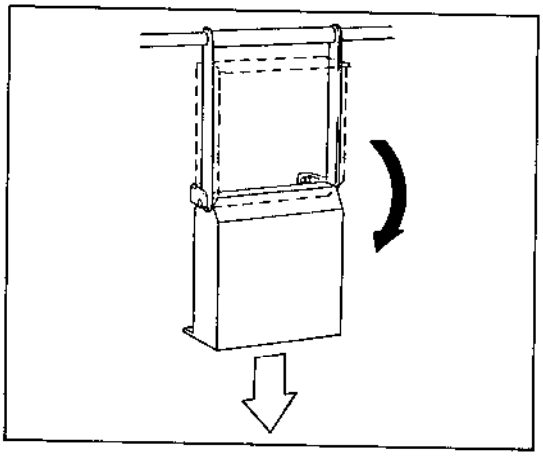

5-6）フィッティング・スツール（オプション）

■ご使用方法

●座面を手前に倒してご使用ください。
ご使用後は、自動的に戻ります。

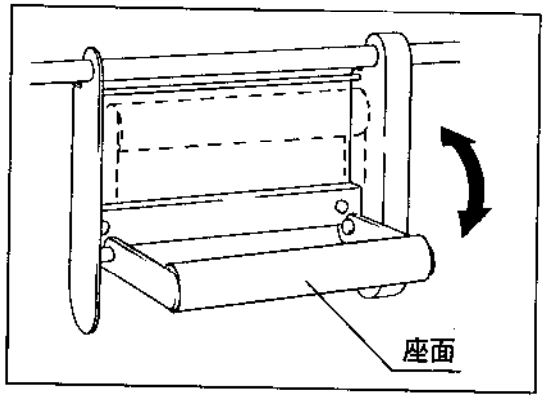

5-7）アクセサリー・バー

●アクセサリー・バーを取りはずす場合は、アクセサリー・バー裏側左右両端に六角穴付きテーパねじプラグがありますので、六角棒スパナ（呼び2m/m）でゆるめてください。
同時にアクセサリー・バーに向かって右側面にある溝をコイン等を使って回してください。

●アクセサリー類はアクセサリー・バーにリベット固定してあります。

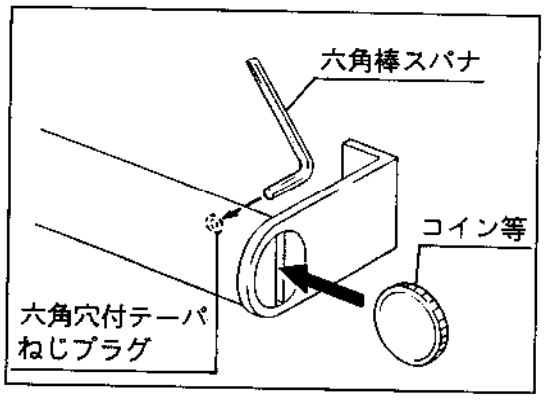

6、電気設備

電気系統を維持管理する場合、必ずブレーカーを切ってください。
又、濡れた手でさわらないでください。
※感電する恐れがあります。

6-1）配電盤

■ご使用方法

●配電盤は入口枠の上部にあります。専用キーでお開けください。

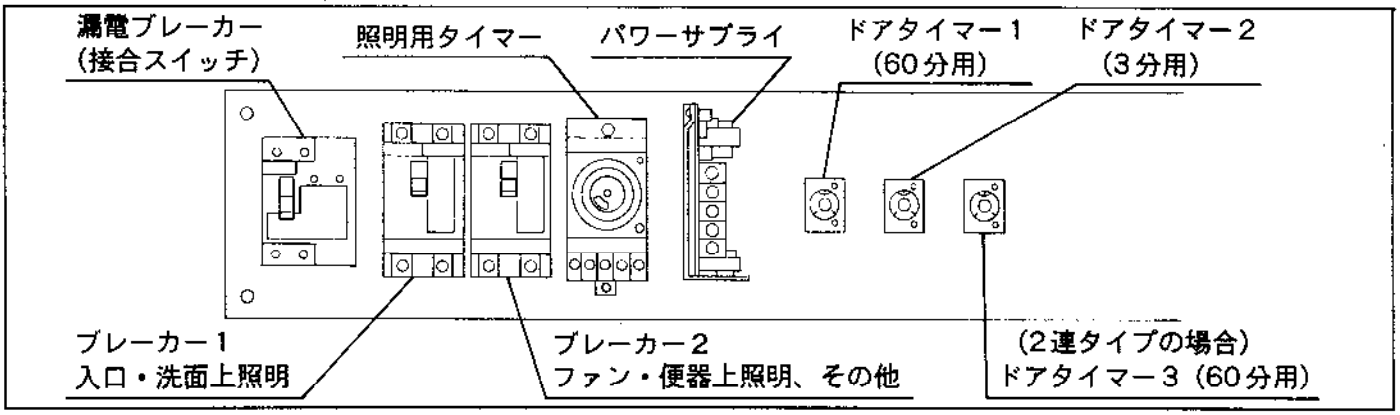

6-2）照明

■タイマーの設定（イラスト次頁参照）

●照明とタイマーは以下の様に連動しており、照明の点灯を設定できます。

	室内便器上	入口上・室内洗面上
UBT-1U	常時点灯	タイマー連動
UBT-2U	常時点灯	タイマー連動
UBT-3U	常時点灯	タイマー連動
UBT-40U	常時点灯（2灯）	タイマー連動

タイマーは24時間タイマー（停電補償300時間）

(1) 動作時刻の設定
設定子（針）を円の内側に倒せばON、外側ならOFFです。

(例)　16：00～22：00に照明をつけたいなら、16～22までの針を内側に倒します。
(注意) 現在時刻にある針は、倒れにくいことがあります。その時は、現在時刻をずらせば倒れます。

(2) 現在時刻の設定
タイマー中央のツマミを右に回し、正しい時刻に合わせます。

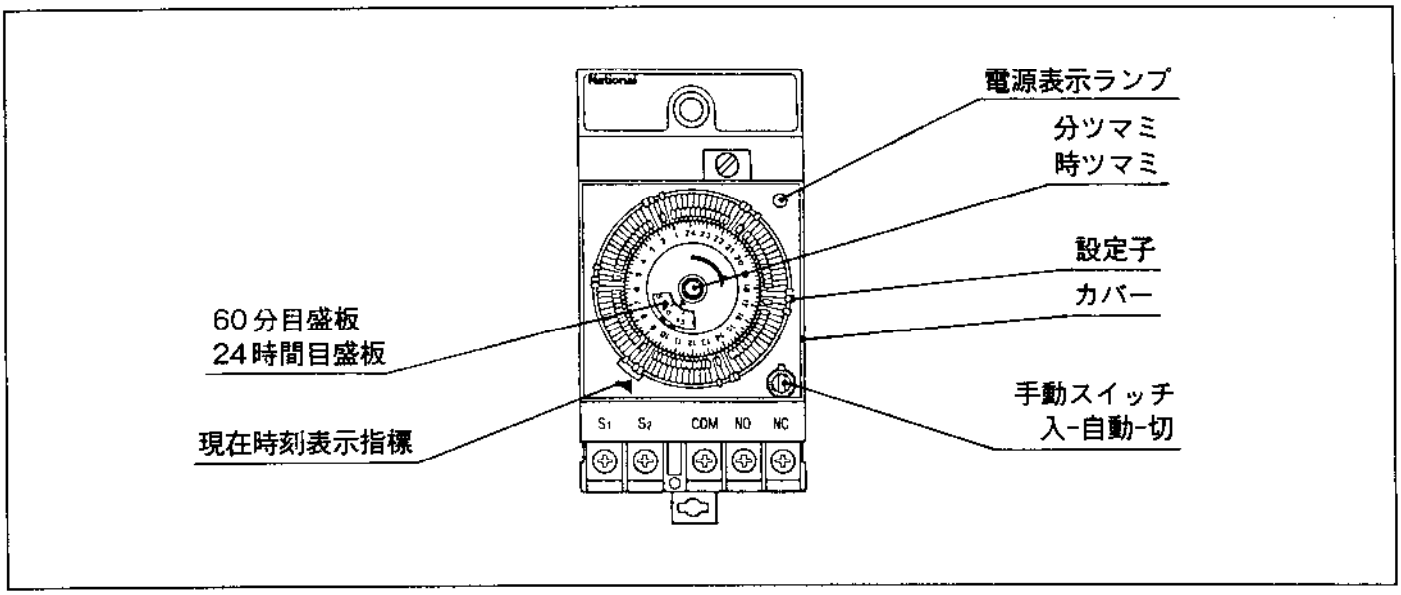

■蛍光灯の取替え

取替えのときは、必ずブレーカーを切ってください。
※感電する恐れがあります。

取替えのときは、脚立等をご使用ください。カウンターやアクセサリー・バー、手洗器にのらないでください。
※すべってケガをする恐れがあります。

照明カバーは確実に取り付けてください。
※取付けが不十分だと落下してケガをする恐れがあります。

●蛍光灯は以下の物を使用しております。

	入口表示ボックス内 蛍光灯	入口表示ボックス内 壁付蛍光灯	室内洗面上 蛍光灯	室内便器上 蛍光灯
UBT-1U	FL-15	EFD-23	FL-10	FL-30
UBT-2U	FL-15	EFD-23	FL-10	FL-30
UBT-3U	FL-15	EFD-23	FL-10	FL-30
UBT-40U	FL-15	EFD-23	FL-10（2灯）	FL-30（2灯）

●室内の蛍光灯
洗面器の上（FL-10）と便器の上（FL-30）に蛍光灯があります。照明カバーをはずし取り替えてください。照明カバーのはずし方は、カバーを手前に10cm程引くと、両側にバネ鋼がついています。バネ鋼をつまみ、取付穴よりはずしてください。

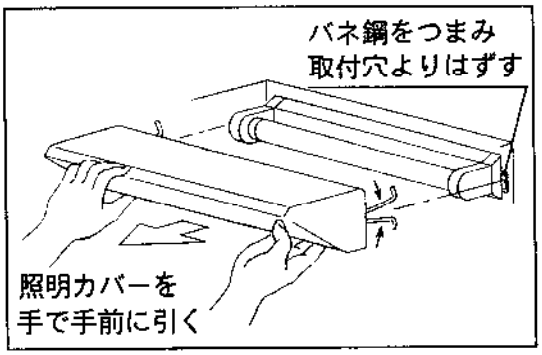

●入口の蛍光灯
入口の表示の裏側にふたがあります。両サイドにある六角ボルトをはずしふたを引き上げて交換してください。入口を照らしているのがFL-15、表示を光らせているのがEFD-23です。蛍光灯の取替えは所定の蛍光灯をご使用ください。

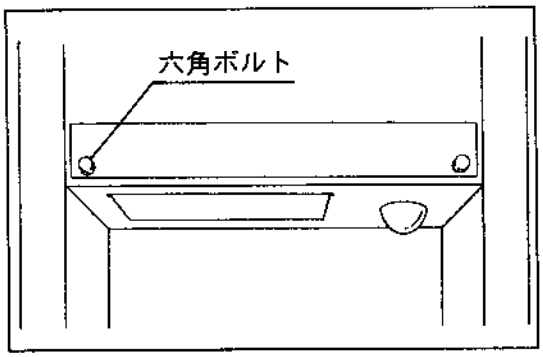

6-3）ドアの非常用ブザー

■取り扱い方法

●ドアを閉じたまま一定時間を過ぎると、ブザーが鳴り赤色灯がつきます。
ドアを閉めてからブザーが鳴り始めるまでの時間は配電盤内のドアタイマー1で0～60分までの間で設定ができます。ドアを開けると解除されますが、ドアを開けてからブザーが止まるまでの時間はドアタイマー2で0～3分の間で設定ができます。二連の時は各扉にドアタイマー1，3、それぞれ1つずつが対応しています。

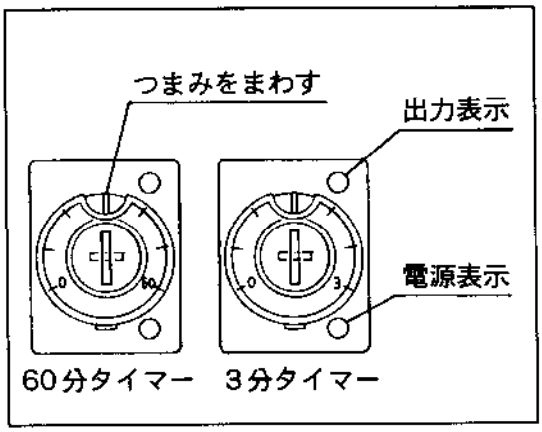

6-4）換気扇

■ルーバー取りはずし方法

常時作動してますので必ずブレーカーを切ってから行ってください。
※感電する恐れがあります。 ⚠

換気扇ルーバーは確実に取り付けてください。
※取付けが不十分だと落下してケガをする恐れがあります。 ⚠

●室内正面の照明裏側の天井に換気扇が付いています。清掃等で換気扇ルーバーを取りはずす場合は、右図を参照して取りはずしてください。

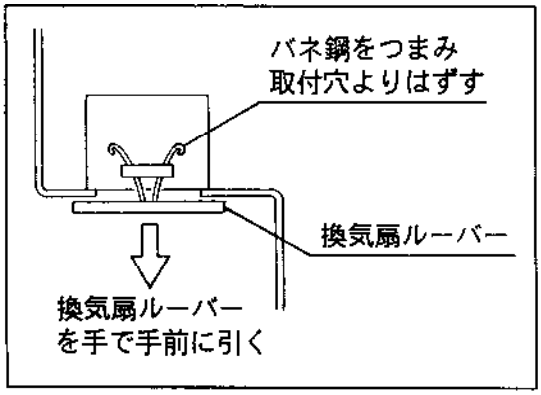

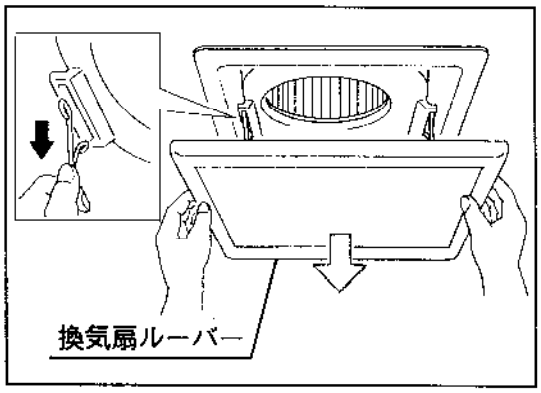

7、衛生設備

アーバントイレの衛生陶器は全て抗菌仕様（KIRAMIC）となっております。
●本仕様は陶器表面に菌が付着したときに抗菌性を発揮し、菌の働きによる汚れの生成を抑制します。ホコリ・油膜等が陶器表面を覆った場合、この上に付着する菌に対しては抗菌性を発揮できません。陶器表面のホコリ・油膜等はきれいに洗い落としてご使用ください。

●本仕様の抗菌作用は菌の繁殖を抑制する効果を持ちますが、菌が付着後まったくなくなるわけではありません。したがって、本仕様により感染等が完全に防げるわけではありません。

7-1）大便器

アーバントイレには以下の大便器が使用されています。

UBT- 2U：C-762MNR/L52,KC（和風専用大便器）
UBT- 3U：C-254H/L52,KC（和風兼用大便器）
UBT-40U：C-5K/L52,KC（車いす用洋風便器）

■使用上のご注意

●新聞紙、紙おむつ、ティッシュペーパー、生理用ナプキンなど、詰まりやすい物は流さないでください。
※便器の詰まる原因になります。

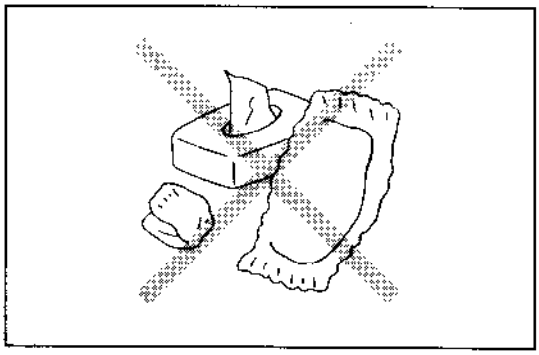

●万一、詰まった場合は、市販の吸引器を使ってとりのぞいてください。（吸引器：商品名ラバーカップ）
※詰まったままで水を流すと、便器から汚水があふれて床を汚すことがあります。

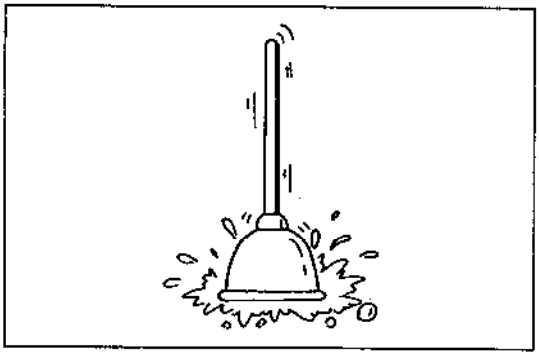

●UBT-2U（C-762MNR）は掃除口が付いております。吸引器で取れない場合は掃除口をはずしてメンテナンスしてください。掃除口は便器の排水口真上の洗浄面にあり、トラップ部・排水口部の詰まりにすばやく対応できます。
掃除口の脱着は切り欠き部にマイナスドライバーをかけるだけで簡単にはずれます。装着は上から押し込むだけですが、臭気もれの恐れがありますので正しくはめ込んでください。

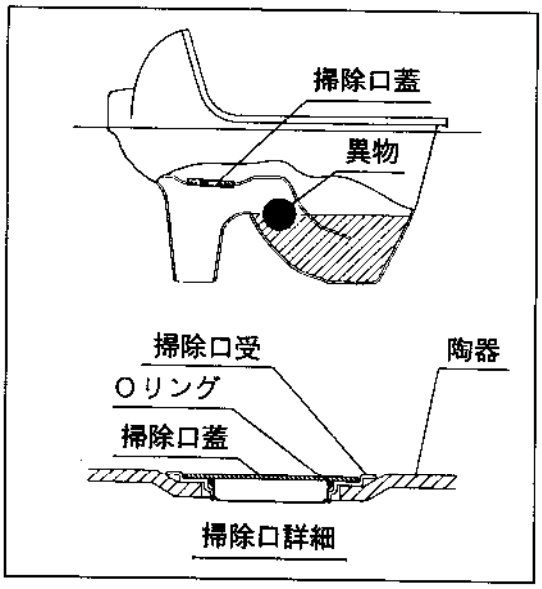

●ロータンクは正面壁にある点検口の中にあります。点検口を斜め下に引き下げるとはずれますので、中にあるロータンクのメンテナンスができます。

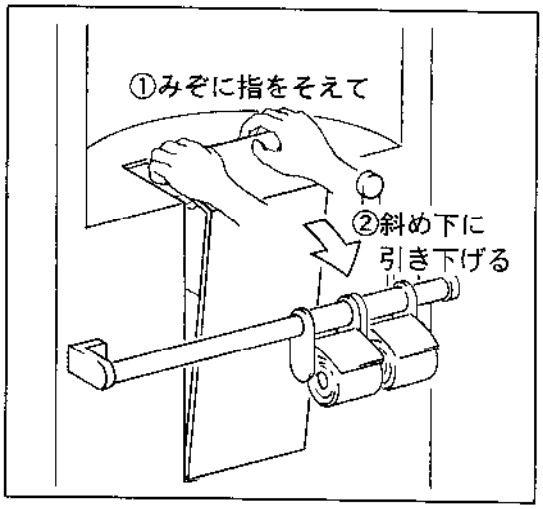

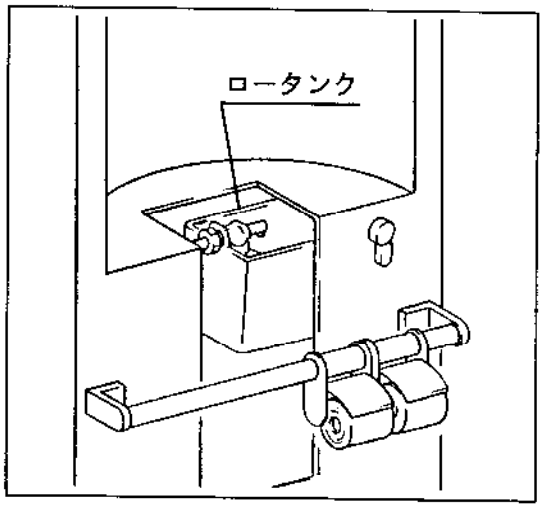

7-2）小便器

アーバントイレには以下の小便器が使用されています。
UBT-1U：U-104PM/L52,KC（壁掛ストール小便器）

■使用上のご注意

●トラップの封水切れは臭気の原因となりますので、水を切らさない様にしてください。

●小便器はトラップ部の着脱が可能です。針金等で持ち上げて異物を取り除いてください。

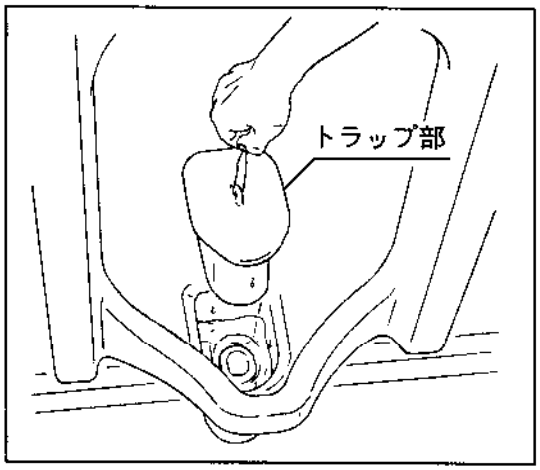

■簡単な調節

故　障	点検・修理
少量の水が流れ続ける	ピストンバルブを取り出して異物を取り除く
多量の水が流れ続ける	ピストン全体を取り出し清掃する カバーを締めつける
吐水時間が短い	チャッキスピンドルを右に回して調節する 調整スピンドルを左に回して調節する
吐水時間が長い	チャッキスピンドルを左に回して調節する 調整スピンドルを右に回して調節する
瞬間流量が少ない	調整スピンドルを左に回す
瞬間流量が多い	調整スピンドルを右に回す

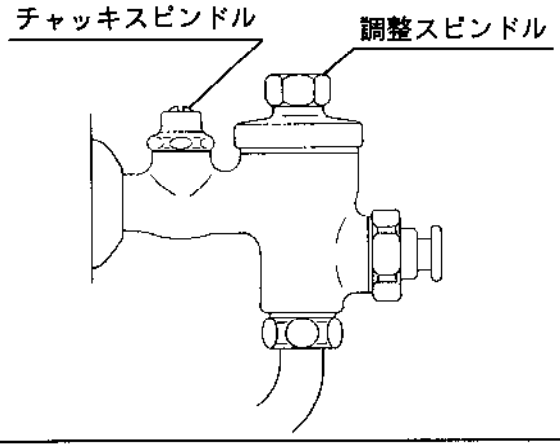

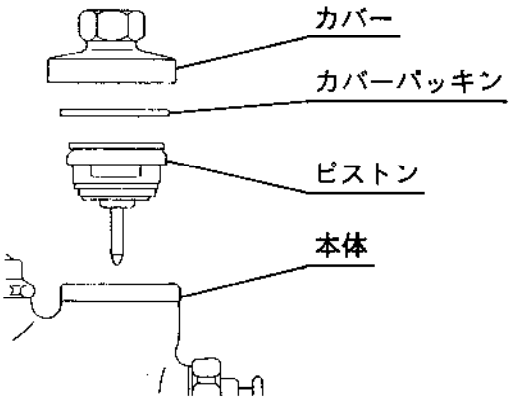

7-3) 手洗器

アーバントイレには以下の手洗器が使用されています。

UBT- 1U : AWL-76A(P) / L52,KC (壁埋込手洗器)
UBT- 2U : AWL-76A(P) / L52,KC (壁埋込手洗器)
UBT- 3U : AWL-76A(P) / L52,KC (壁埋込手洗器)
UBT-40U : L-364AN/ L52,KC (車いす用洗面器)

■使用上のご注意

●埋込手洗器には、止水栓が2ケ所付いています。上が手洗器で下が掃除用です。掃除用を使用するときは、カップリングにホースを差し込んでご使用ください。

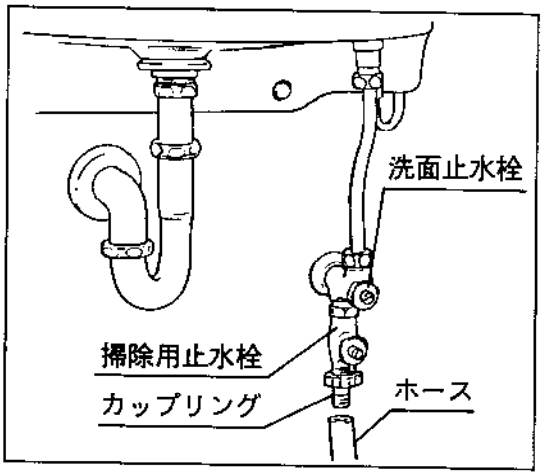

●泡沫口は細かい網目となっているためゴミ等がつまりやすいので、ときどき掃除してください。

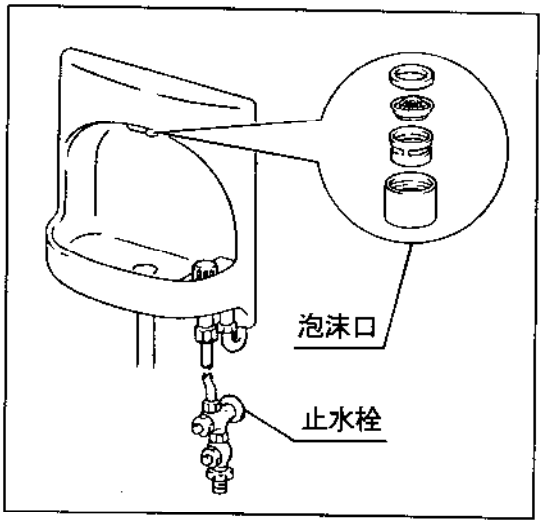

■簡単な調節

故　障	点検 ・ 修理
水勢が強すぎる 水がでない	止水栓を調節する
水勢が弱すぎる	止水栓を調節する 泡沫口のゴミを取り除く
吐水状態が乱れる	泡沫口のゴミを取り除く

8、屋　根

設置場所により、屋根に枯葉等のゴミが溜ることがありますので、清掃を行ってください。
※雨水があふれる恐れがあります。

■お手入れ

●ムーンルーフが汚れた時には中性洗剤で洗ってください。
ムーンルーフ部はポリカーボネート製ですので、シンナー、アセトン等の有機溶剤は使用しないでください。ひび割れが発生します。

■使用上のご注意

屋根の端及び本体との支持部上以外にはのらないでください。
※変形、破損の恐れがあります。

●アーバントイレは耐積雪250cmで設計されています。
積雪が250cm以上の場合は雪降ろしを行ってください。

●屋根面は強く踏みつけない様に作業を行ってください。
屋根中央部およびムーンルーフにはのらないでください。

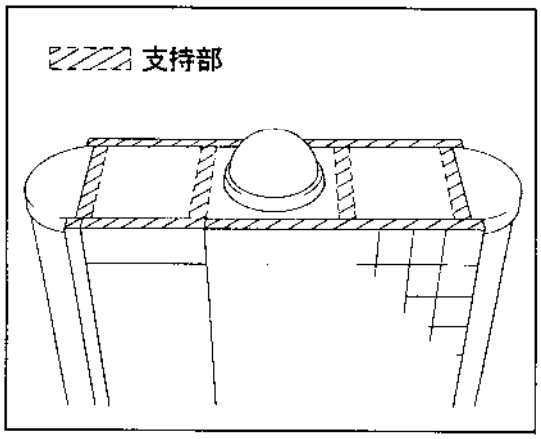

9、水の凍結防止について

アーバントイレでは、寒冷地での水の凍結を防止するためにアーバントイレ寒冷地仕様もしくは、アーバントイレ特注対応として設備器具を変更しています。
凍結の恐れがある際には、それぞれのアーバントイレの対応する操作を行ってください。
不明確な点がございましたら、販売店あるいはINAX各支社・営業所にお問い合わせください。

9-1）冬期閉鎖する場合（水抜式対応の場合）

■操作方法

●まず、水抜栓（本体外部）のハンドルを右に止まるまで回してください。(水抜栓については別途工事ですので、操作方法等については水抜栓メーカーにご確認ください)

大便器：ロータンクの水を流し、ロータンク内に残った水を雑巾等でふき取ってください。ロータンクのボールタップが下りているのを確認し、止水栓を左に止まるまで回し、給水管内の水抜きを行ってください。また、便器トラップ保護のためトラップ内の水抜きも行ってください。

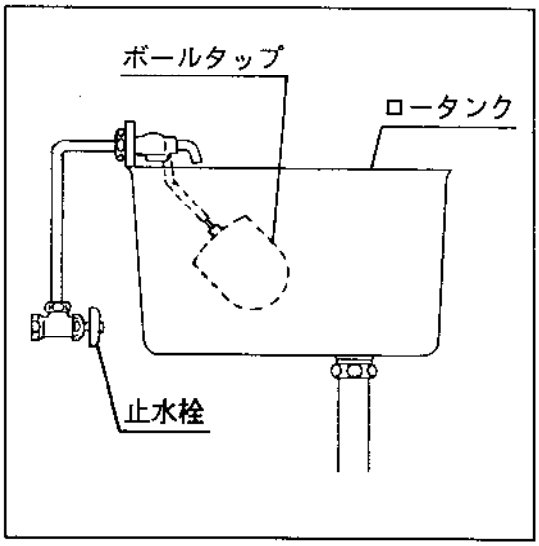

手洗器：手洗器の止水栓・ハンドルを左に止まるまで回し、手洗器の水抜栓を解放し、給水管内の水抜きを行ってください。
クリーニングキットがついている場合は、シャワーホースの取付部ロレットを、手で左に回し、シャワーホースに溜まった水を流してください。

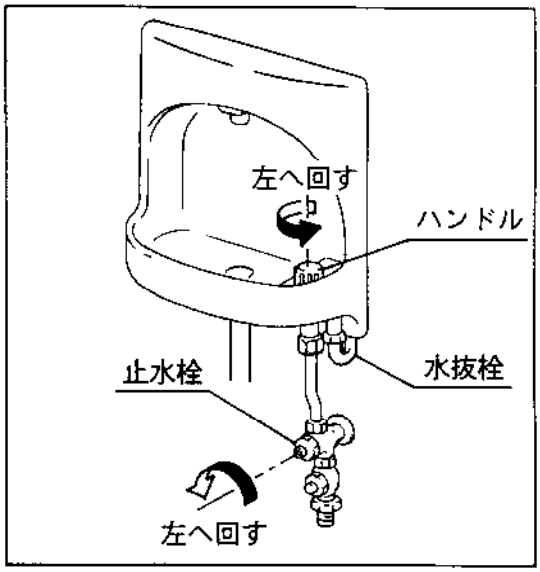

小便器：ハンドルを左に止まるまで回し、給水管内の水抜きを行ってください。
また、便器トラップ保護のためトラップ内の水抜きも行ってください。

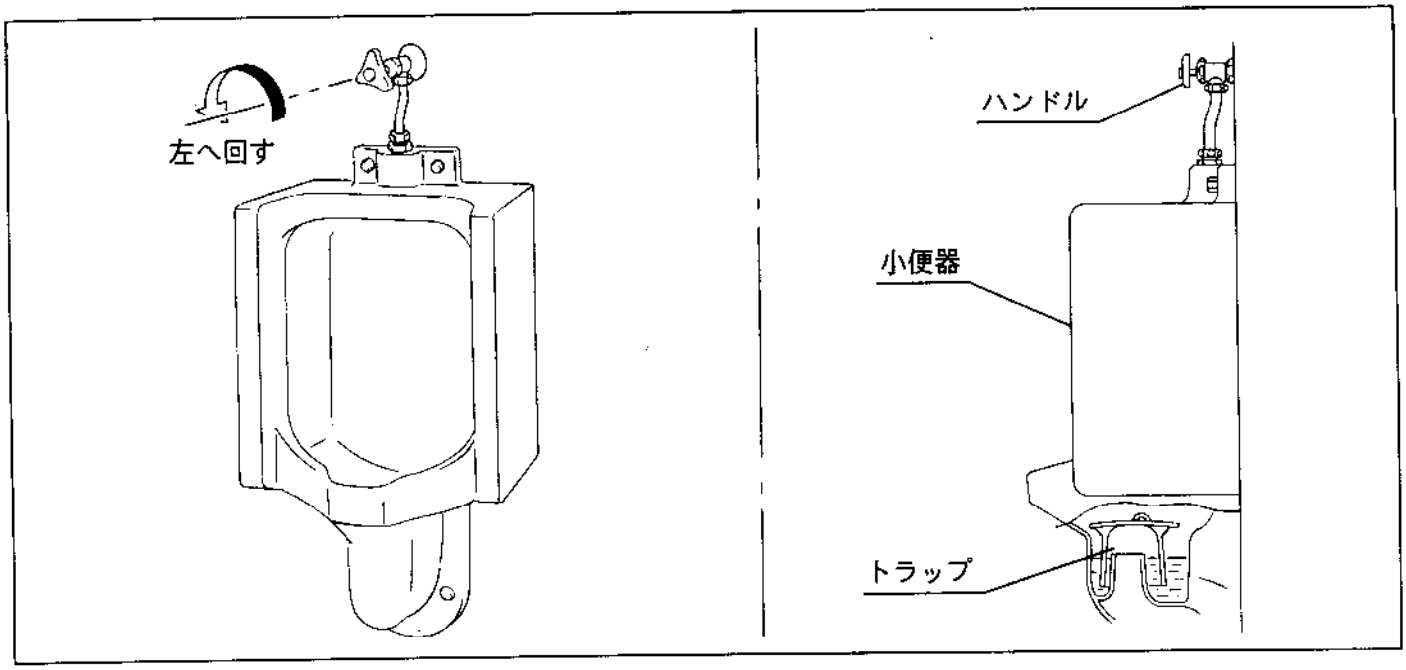

●なお、冬期閉鎖する際には必ず水抜きを行ってください。

9-2）通年使用する場合

■操作方法

●流動式対応の場合
大便器：ロータンク底の中央についている流動弁を右に回し、ロータンクの水が少し大便器に流れ放しになるようにしてください。

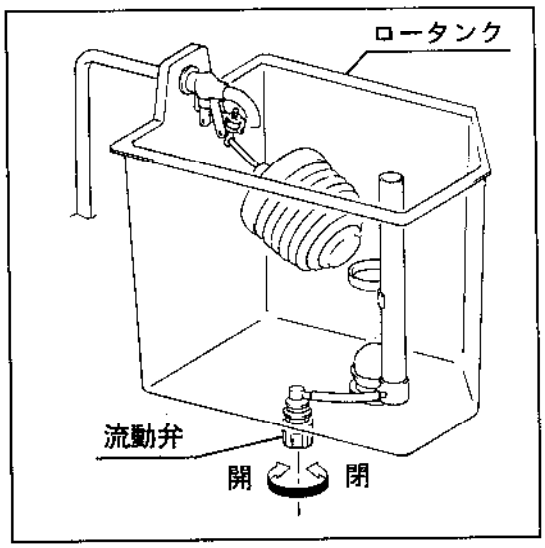

手洗器：ハンドルを左に回し、水が少し流れ放しになるようにしてください。

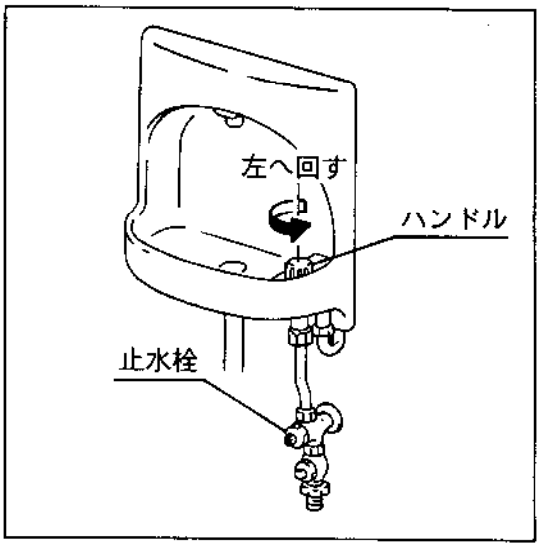

小便器：・ハンドル式水栓の場合
ハンドルを左に回し、水が少し流れ放しになるようにしてください。

小便器：・不凍式小便フラッシュバルブの場合
〔特注対応品〕
流動弁をピン等で左に回し、水が少し流れ放しになるようにしてください。

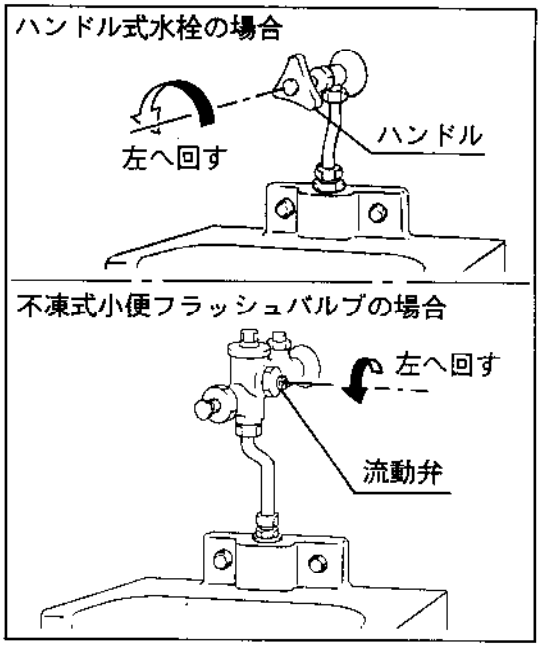

●パイプヒーターが付いている場合〔特注対応品〕
配電盤にあるブレーカー３（向かって右側）を、ONにしてください。ヒーターの熱で給水管を温め、凍結を防止します。

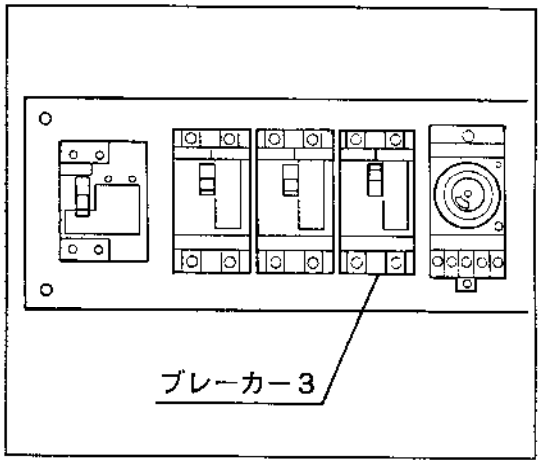

10、シャッターの取扱いについて

アーバントイレ寒冷地仕様ならびにシャッター付アーバントイレには、入口にシャッターがついています。
閉鎖する場合には、シャッターを閉め、施錠してください。

■使用上のご注意

●清掃する場合、シンナー、アセトン、酸性洗剤は色落ちの原因となりますので使用しないでください。
汚れが目立つ場合、中性洗剤をお湯で薄めて柔らかい布で拭き取ってください。金属系タワシ等は使用しないでください。

●シャッターは2～3年ごとにバネの調節が必要です。シャッターが完全に上がらないようなときは、販売店、あるいはINAX各支社、営業所にお問い合わせください。
シャッターを開けた状態、もしくは閉めた状態のまま長期間放置する場合でも、1ケ月に1度程度はシャッターの開閉を行ってください。

11、仕　様

部　位	項　目	仕　様
内　装	内壁	FRPパネル（難燃ゲルコート）/L52
	天井	FRPパネル（難燃ゲルコート）/L52
	床	FRP防水パン 100mm角タイル貼 TE-100/GR-102
	ドア	鋼板焼付塗装（不燃材料）/ライトグレー
外　装	外壁	タイルパネル：タイル（不燃材料）+特殊下地ボード
	屋根	亜鉛メッキ鋼板焼付塗装（不燃材料）/ダークグレー
	スクリーン	ポリカーボネート（耐候処理・準不燃材料）/グレースモーク
	ムーンルーフ	ポリカーボネート（耐候処理・準不燃材料）/ホワイトスモーク
		網入ガラス（不燃材料）/グレースモーク
		外装部材接合部はポリサルファイド系コーキング
		（一部シリコーン系）
設備器具	小便器（UBT-1U）	壁掛ストール小便器 U-104PM/L52,KC
	大便器（UBT-2U）	和風洗出し大便器 C-762MNR/L52,KC
	（UBT-3U）	和風洗出し両用便器 C-254H/L52,KC
	手洗器（UBT-1,2,3U）	壁埋込手洗器 AWL-76A（P）/L52,KC
	鏡（UBT-1,2,3U）	化粧鏡（500×400mm）
	大便器（UBT-40U）	車いす用洋風サイホンゼット便器C-5K/L52,KC
	手洗器（UBT-40U）	車いす用洗面器L-364AN/L52,KC
	水栓金具（UBT-40U）	レバー式立水栓LF-1Z
	鏡（UBT-40U）	化粧鏡（500×800mm）
	ロータンク	樹脂ロータンク
	給水管	耐衝撃性硬質塩化ビニル管HIVP
	汚水、雑排水管	硬質塩化ビニル管VP
	保温（給水ノミ）	ポリエチレンフォーム保温筒
電気設備	ファン	換気用・脱臭用（常時作動状態）50HZ 28W, 60HZ 30W
	警報用ブザー	8W
	警告灯	5W
	照明（UBT-1,2,3U）	30W/10W/15W/23W
	（UBT-40U）	30W×2/10W×2/15W/23W
アクセサリー	アクセサリー・バー	ステンレス焼付塗装（SUS304）/バーミリオン
	フック	ステンレス焼付塗装（SUS304）/ダークグレー
	サニタリーボックス	ステンレス焼付塗装（SUS304）/オフホワイト
	ペーパーホルダー	ステンレス焼付塗装（SUS304）/バーミリオン(2個標準装備)
	吸殻入	ステンレス焼付塗装（SUS304）/バーミリオン(オプション)
	ダストボックス	ステンレス焼付塗装（SUS304）/バーミリオン(オプション)
	フィッティングスツール	鋼板焼付塗装/ダークグレー（オプション）
	クリーニングキット	FRP製/オフホワイト（オプション）

12、お問い合わせ先

●当社商品をご採用頂き有り難うございます。故障、修理のお問い合わせは、お買い上げの販売店、あるいは下記（株）INAX各支社、営業所にご連絡ください。

本　社　☎0569-35-2700	札幌支社 ☎011-271-1701	東北支社 ☎022-263-1710
東京支社 ☎03-5541-7111	西東京支社 ☎0425-27-3341	横浜支社 ☎045-242-1710
千葉支社 ☎043-227-8171	埼玉支社 ☎048-668-1177	東関東支社 ☎0286-37-3378
関越支社 ☎0273-27-1793	甲信支社 ☎0263-36-2166	名古屋支社 ☎052-201-1717
静岡支社 ☎054-251-1710	北陸支社 ☎0762-64-1710	大阪支社 ☎ 06-539-3500
京滋支社 ☎075-222-1794	広島支社 ☎082-223-1710	四国支社 ☎0878-21-1701
福岡支社 ☎092-471-1710	南九州支社 ☎096-322-1794	

●ショールームとお客さま相談室のご案内

札幌 — 011-271-1710	青森 — 0177-74-2345	仙台 — 022-265-1710	郡山 — 0249-22-7503
水戸 — 0292-27-1718	高崎 — 0273-25-1257	宇都宮 — 0286-34-2133	大宮 — 048-651-1791
新宿L21 - 03-3340-1700	千葉 — 043-222-1701	横浜 — 045-242-9290	横浜北 — 045-910-1607
松本 — 0263-36-7410	岐阜 — 058-276-1711	静岡 — 054-251-1701	名古屋 — 052-201-1715
津 — 0592-26-1715	新潟 — 025-228-1701	金沢 — 0762-62-1701	京都 — 075-231-1716
奈良 — 0742-35-3894	大阪 — 06-539-3504	神戸 — 078-361-6680	岡山 — 086-222-0155
徳島 — 0886-26-1703	松山 — 0899-31-5730	高松 — 0878-21-1782	広島 — 082-227-1701
松江 — 0852-31-6038	山口 — 08397-3-2424	福岡 — 092-471-1700	熊本 — 096-322-1894
鹿児島 — 0992-27-1755			

東京お客さま相談室 — 03-5381-1799

名古屋お客さま相談室 — 052-201-1733

大阪お客さま相談室 — 06-539-3504

取扱店

GTU-0004(95071)

アフターサービスについて

■ 保証と保証期間について

アーバントイレは、商品引き渡し日より起算して２年間無償保証させていただきます。
ただし、下記事項によるものは保証いたしかねます。

（１）機能上支障のない感覚的現象（音、振動等）
（２）特殊な環境、過酷な条件下で使用された場合。
①塩害の恐れのある場所。
②大気中に相当量の亜硫酸ガス、酸、アルカリ、塩類、有害な粉塵などが放出される場所。
③煙塵および金属粉末などが直接付着するような場所。
④過度の暖房・加湿及び不十分な換気等に起因するもの。
⑤上記に準ずるような過酷な条件の場所。
（３）天災地変（火災、地震、水害、落雷、異常電圧）などの不可抗力に起因するもの。
（４）凍結状態の使用により起因するもの。
（５）水質や環境汚染に起因するもの。
（６）通常の経年変化による磨耗、汚れ、変色、退色、および使用上支障のない錆。
（７）強風ならびに人為的な飛散物により生じたもの。
（８）取付部の建物側の変形ならびに地盤変動などに起因するもの。
（９）通常の使用以外に起因するもの。
（１０）故意過失、若しくは不適切な維持管理、或いは当社の関与しない改造により生じたもの。
（１１）水栓類のパッキン、蛍光灯などの消耗部品。
（１２）当社の施工範囲外のもの。

■ 修理を依頼されるとき

修理を依頼されるときは再度「管理の手引き」をお読みいただき、ご確認のうえご連絡ください。

[連絡していただきたい内容]

- ●おなまえ・おところ・電話番号
- ●商品名・品番・取付年月日
- ●故障内容・故障の状況
- ●訪問ご希望日

※保証期間内は保証の規定に従って修理させていただきます。
※保証期間が過ぎているときは、修理によって機能が維持できる場合、お客様のご要望により有料修理いたします。補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は製造打切後６ケ年です。